

Verhoog het rendement  
van uw klanten met Smartfloor



**SMARTFLOOR**  
Flexibility inside



### In een handomdraai extra rendement met Smartfloor

De markt voor personen- en rolstoelvervoer is een dynamische markt. Taxibussen moeten vooral multifunctioneel zijn om een gezond rendement op te leveren. U als carrosseriebouwer ervaart dat als geen ander. Dat vraagt om flexibele configuraties die snel om te bouwen zijn. In die markt zet Smartfloor de toon met RDW- en TÜV-goedgekeurde modulaire lichtgewichtvloeren en toebehoren.

### Toonaangevend

Al meer dan 10 jaar is Smartfloor dé toonaangevende leverancier in de Benelux van stevige en duurzame lichtgewichtvloeren en toebehoren voor taxibussen. Voor alle merken en uitvoeringen biedt Smartfloor flexibele en veilige oplossingen. Met slimme bevestigingstechnieken zijn taxibussen in een handomdraai om te bouwen van groepsvervoer naar rolstoelvervoer. En net zo makkelijk zijn comfortabele VIP-stoelen te plaatsen.



# In een handomdraai extra rendement met Smartfloor



## Compleet

De basis van de Smartfloor-oplossingen wordt gevormd door een innovatieve en modulaire aluminium of magnesium vloer met geleiderails. Door de goede contacten met importeurs en fabrikanten beschikt Smartfloor altijd over de juiste en meest recente technische gegevens van vrijwel alle taxibussen. Daardoor zijn de lichtgewichtvloeren van Smartfloor altijd passend en eenvoudig zelf te monteren. Naast de innovatieve vloerdelen biedt Smartfloor een scala aan toebehoren zoals een uitgebreid assortiment M1 en M2 gecertificeerde stoelen, rolstoelssystemen en liften.

## Veiligheid voor alles.

Smartfloor vloeren zijn M1 gecertificeerd volgens EU richtlijn 76/115 voor alle belangrijke autobusmerken. Smartfloor vloeren en AMF rolstoelvastzetsystemen voldoen aan alle internationale normen en de ISO 10542 norm. Uitgangspunt hierbij is wel dat de installatie volgens de voorschriften van Smartfloor wordt uitgevoerd.

## Eenvoudige montage

Om de Smartfloor-producten en toebehoren snel en veilig te kunnen monteren zijn duidelijke handleidingen samengesteld die op verzoek gratis worden toegestuurd.

## Partners

Smartfloor is samenwerkingsverbanden aangegaan met een aantal exclusieve leveranciers van stoelen, rolstoelssystemen, liften en andere toebehoren. Smartfloor is ook zeer geschikt voor andere stoelleveranciers zoals Vogel, Jany, etc.



**Productoverzicht** (in mm's)

| Voertuig model                     | Wielbasis | Vloerlengte | Vloerbreedte | Vloerbreedte Wielkasten | SmartFloor Profiellengte |
|------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Citroën Dispatch / Jumpy L1        | 3000      | 2254        | 1600         | 1245                    | 3360                     |
| Citroën Dispatch / Jumpy L2        | 3122      | 2584        | 1600         | 1245                    | 3360                     |
| Citroën Relay / Jumper SWB L1      | 3000      | 2670        | 1870         | 1422                    | 3360                     |
| Citroën Relay / Jumper MWB L2      | 3450      | 3120        | 1870         | 1422                    | 3360                     |
| Citroën Relay / Jumper LWB L3      | 4035      | 3705        | 1870         | 1422                    | 3700                     |
| Citroën Relay / Jumper LWB XL L4   | 4035      | 4070        | 1870         | 1422                    | 4500                     |
| Fiat Scudo L1                      | 3000      | 2254        | 1600         | 1245                    | 3360                     |
| Fiat Scudo L2                      | 3122      | 2584        | 1600         | 1245                    | 3360                     |
| Fiat Ducato SWB L1                 | 3000      | 2670        | 1870         | 1422                    | 3360                     |
| Fiat Ducato MWB L2                 | 3450      | 3120        | 1870         | 1422                    | 3360                     |
| Fiat Ducato LWB L3                 | 4035      | 3705        | 1870         | 1422                    | 3700                     |
| Fiat Ducato LWB XL L4              | 4035      | 4070        | 1870         | 1422                    | 4500                     |
| Ford Transit SWB                   | 2930      | 2582        | 1762         | 1390                    | 3360                     |
| Ford Transit MWB                   | 3300      | 2949        | 1762         | 1390                    | 3360                     |
| Ford Transit LWB                   | 3750      | 3399        | 1762         | 1390                    | 3360                     |
| Ford Transit LWB Jumbo             | 3750      | 4107        | 1762         | 1390 / 1153             | 4500                     |
| Iveco Daily SWB                    | 3000      | 2600        | 1770         | 1320                    | 3360                     |
| Iveco Daily SWB (L)                | 3000      | 3000        | 1770         | 1320                    | 3360                     |
| Iveco Daily MWB                    | 3300      | 3560        | 1770         | 1320 / 1030             | 3700                     |
| Iveco Daily LWB                    | 3950      | 4560        | 1770         | 1320 / 1030             | 4500                     |
| LDV Maxus LWB                      | 3850      | 3320        | 1800         | 1355                    | 3360                     |
| Mercedes Benz Vito                 | 3200      | 2420        | 1770         | 1277                    | 3360                     |
| Mercedes Benz Vito Long            | 3200      | 2670        | 1770         | 1277                    | 3360                     |
| Mercedes Benz Vito Extra Long      | 3430      | 2850        | 1770         | 1277                    | 3360                     |
| Mercedes Benz Viano                | 3200      | 2420        | 1429         | 1196                    | 3360                     |
| Mercedes Benz Viano                | 3200      | 2660        | 1429         | 1196                    | 3360                     |
| Mercedes Benz Viano                | 3430      | 2890        | 1429         | 1196                    | 3360                     |
| Mercedes Benz Sprinter SWB (MY06)  | 3250      | 2600        | 1780         | 1350 / 1228             | 3360                     |
| Mercedes Benz Sprinter MWB (MY06)  | 3665      | 3265        | 1780         | 1350 / 1228             | 3360                     |
| Mercedes Benz Sprinter LWB (MY06)  | 4325      | 4300        | 1780         | 1350 / 1228 / 978       | 4500                     |
| Mercedes Benz Sprinter XLWB (MY06) | 4325      | 4700        | 1780         | 1350 / 1228 / 978       | 5500                     |
| Nissan Primastar SWB               | 3100      | 2400        | 1670         | 1268                    | 3360                     |
| Nissan Primastar LWB               | 3500      | 2800        | 1670         | 1268                    | 3360                     |
| Nissan Interstar SWB               | 3080      | 2710        | 1760         | 1382                    | 3360                     |
| Nissan Interstar MWB               | 3580      | 3210        | 1760         | 1382                    | 3360                     |
| Nissan Interstar LWB               | 4080      | 3710        | 1760         | 1382                    | 3700                     |
| Peugeot Expert L1                  | 3000      | 2254        | 1600         | 1245                    | 3360                     |
| Peugeot Expert L2                  | 3122      | 2584        | 1600         | 1245                    | 3360                     |
| Peugeot Boxer SWB L1               | 3000      | 2670        | 1870         | 1422                    | 3360                     |
| Peugeot Boxer MWB L2               | 3450      | 3120        | 1870         | 1422                    | 3360                     |
| Peugeot Boxer LWB L3               | 4035      | 3705        | 1870         | 1422                    | 3700                     |
| Peugeot Boxer LWB XL L4            | 4035      | 4070        | 1870         | 1422                    | 4500                     |
| Renault Trafic SWB                 | 3100      | 2400        | 1670         | 1268                    | 3360                     |
| Renault Trafic LWB                 | 3500      | 2800        | 1670         | 1268                    | 3360                     |
| Renault Master SWB                 | 3080      | 2710        | 1760         | 1282                    | 3360                     |
| Renault Master MWB                 | 3580      | 3210        | 1760         | 1282                    | 3360                     |
| Renault Master LWB                 | 4080      | 3710        | 1760         | 1282                    | 3700                     |
| Toyota Hi-Ace LWB                  | 3430      | 2780        | 1650         | 1220                    | 3360                     |
| Vauxhall / Opel Vivaro SWB         | 3100      | 2400        | 1670         | 1268                    | 3360                     |
| Vauxhall / Opel Vivaro LWB         | 3500      | 2800        | 1670         | 1268                    | 3360                     |
| Vauxhall / Movano SWB              | 3080      | 2710        | 1760         | 1382                    | 3360                     |
| Vauxhall / Movano MWB              | 3580      | 3210        | 1760         | 1382                    | 3360                     |
| Vauxhall / Movano LWB              | 4080      | 3710        | 1760         | 1382                    | 3700                     |
| VW T5 Transporter / Caravelle      | 3000      | 2543        | 1692         | 1244                    | 3360                     |
| VW T5 Transporter / Caravelle LWB  | 3400      | 2943        | 1692         | 1244                    | 3360                     |
| VW Crafter SWB                     | 3250      | 2600        | 1780         | 1350 / 1228             | 3360                     |
| VW Crafter MWB                     | 3665      | 3265        | 1780         | 1350 / 1228             | 3360                     |
| VW Crafter LWB                     | 4325      | 4300        | 1780         | 1350 / 1228 / 978       | 4500                     |
| VW Crafter LWB Maxi                | 4325      | 4700        | 1780         | 1350 / 1228 / 978       | 5500                     |



Nederland  
België en Luxemburg

**SMARTFLOOR B.V.**

Veldkampsweg 26

7605 AR Almelo


Nederland

Telefoon : +31 546 45 55 65

Fax : +31 546 45 80 20

[www.smartfloor.nl](http://www.smartfloor.nl)

[info@smartfloor.nl](mailto:info@smartfloor.nl)

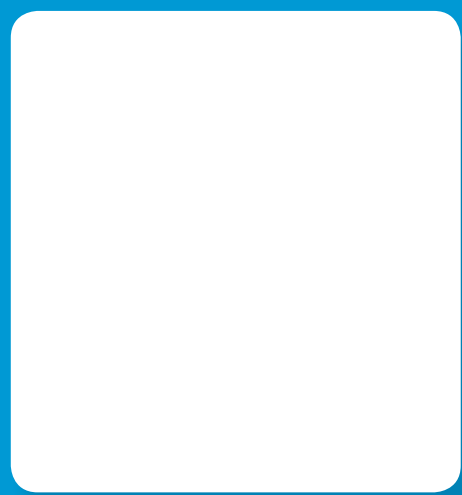

De bovenstaande afmetingen zijn bedoeld als richtlijn, controleer altijd voor inbouw de specificaties van de fabrikant van het betreffende voertuig. Smartfloor is niet aansprakelijk voor technische fouten, bewerkingfouten of omissies in dit document.